


-ADVERTENCIA

¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.

El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha


1

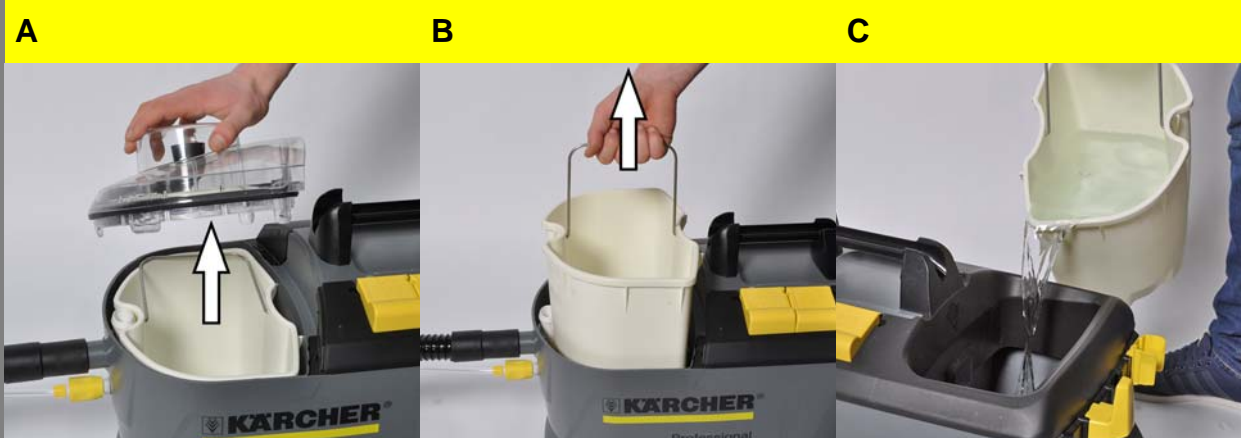

- A Quitar la tapa del depósito de agua sucia.
- B Extraiga el depósito de agua sucia.
- C Introducir la solución con detergente en el depósito de agua limpia. El nivel no debe superar la marca "MAX".

Funcionamiento


1

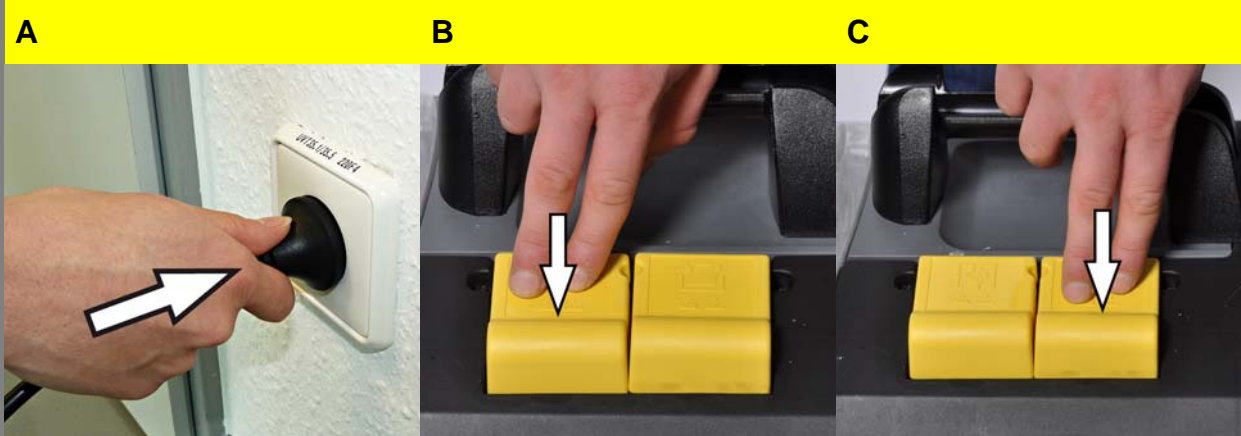

Conexión del aparato

- A Enchufe la clavija de red.
- B Pulsar el interruptor aspirar para conectar la turbina de aspiración.
- C Pulsar el interruptor de pulverizar para conectar la bomba de pulverización.


2

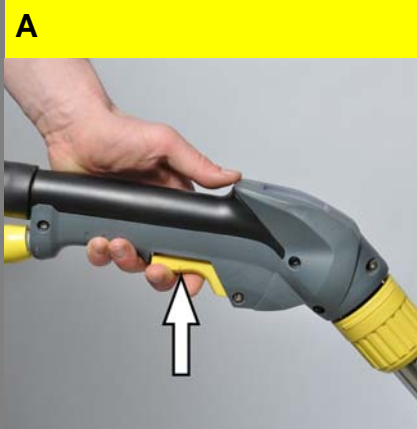

- A Para pulverizar solución de detergente, activar la palanca del codo. Pasar por la zona a limpiar en tramos que se solapen. Al hacerlo no tire de la boquilla hacia atrás (no deslizar).
- B Pulsar el interruptor aspirar para conectar la turbina de aspiración.
- C Pulsar el interruptor de pulverizar para conectar la bomba de pulverización.

Finalización del funcionamiento

1

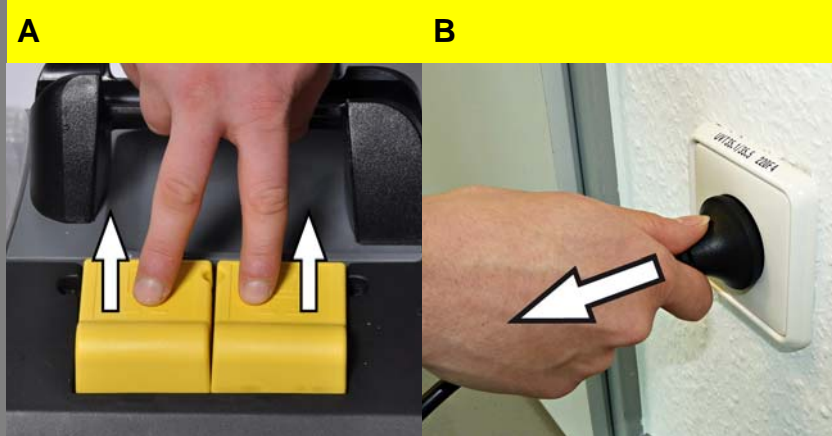


Desconexión del aparato

- A Desconectar los interruptores pulverizar y aspirar.
- B Extraer el enchufe de la red.

Finalización del funcionamiento


2

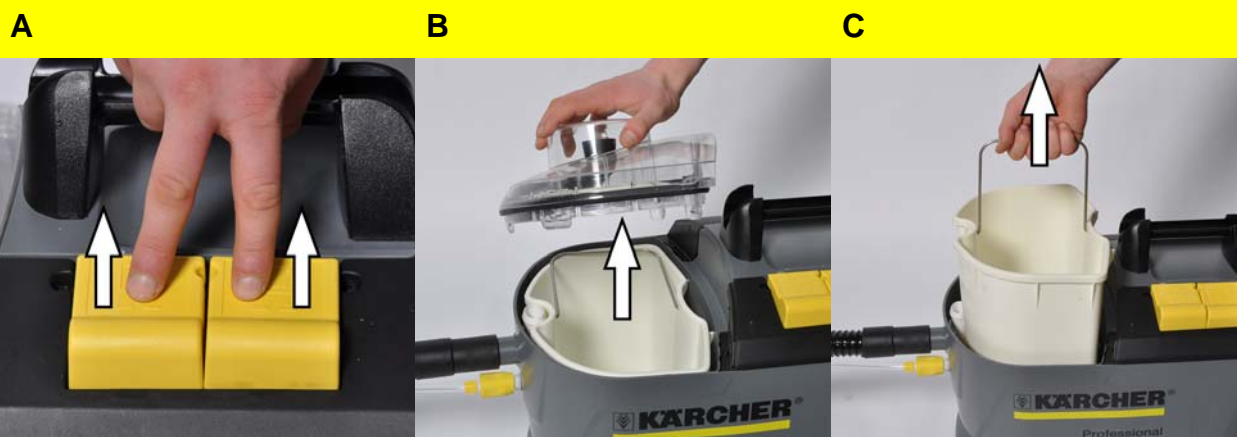

Vaciar el depósito de agua sucia


- A Si el depósito de agua sucia está lleno, desconectar el interruptor aspirar y el interruptor pulverizar.
- B Quitar la tapa.
- C Sacar el depósito para agua sucia del aparato y vaciarlo.

3

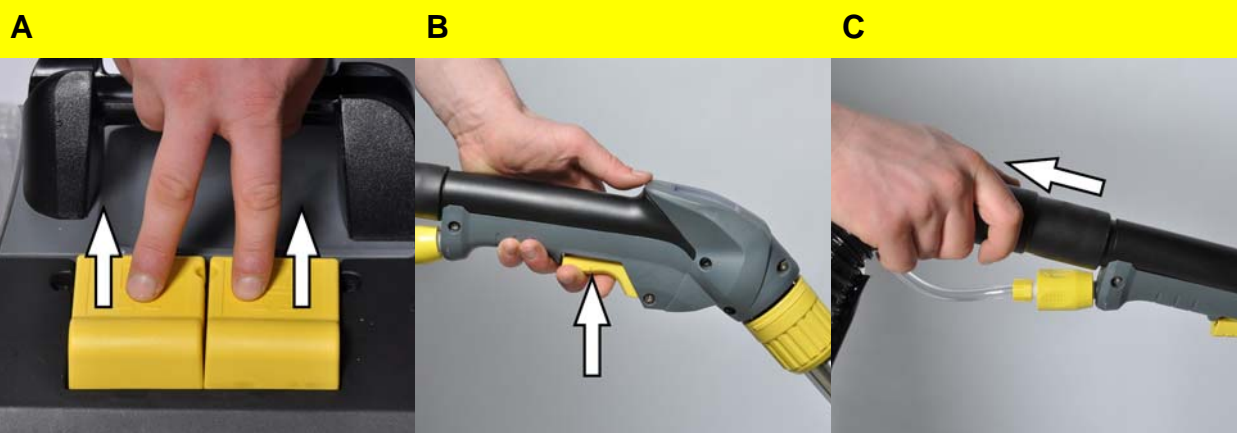


Vaciar el depósito de agua limpia

- A Desconexión del aparato
- B Activar brevemente la palanca del codo para disminuir la presión.
- C Separar el codo de la manguera de pulverizar/aspirar. Colgar la manguera de aspiración en el depósito de agua limpia.
- D Pulsar el interruptor aspirar para conectar la turbina de aspiración.

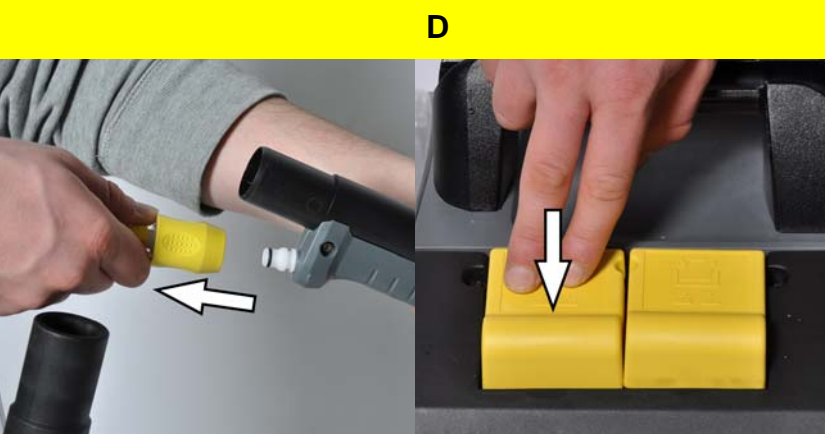

4

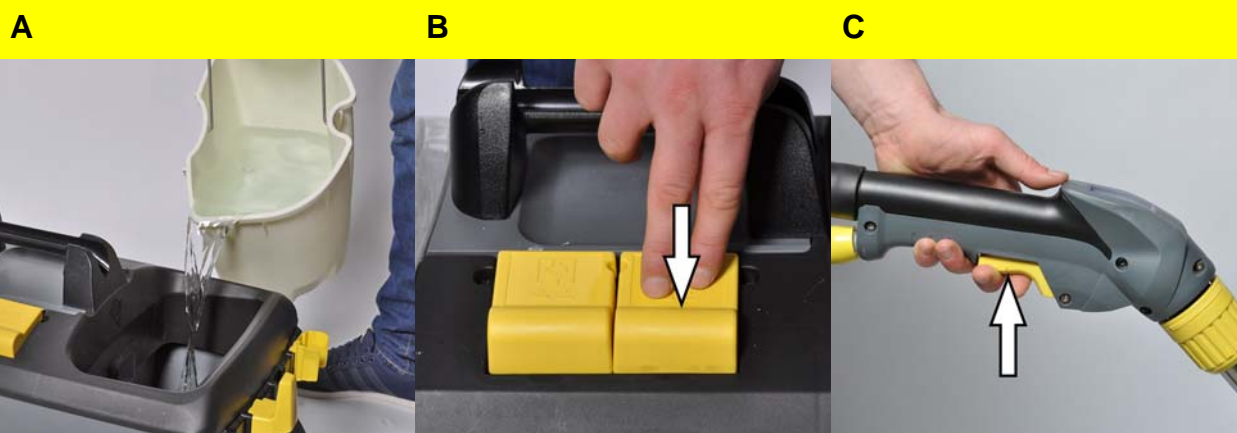

Después de cada puesta en marcha

- A Enjuagar el aparato.
- B Vaciar el recipiente de agua sucia y limpiar bajo agua corriente.
- C Vaciar el depósito de agua limpia. Aspirar el resto de agua del depósito.
- D Limpiar la carcasa por fuera con un paño húmedo.
- E Para evitar los olores, vaciar toda el agua del aparato antes de largas paradas.
- F Dejar secar bien el aparato: extraer la tapa o colocar hacia el lateral.

6



Transporte

- A Para transportar colocar el tubo de aspiración sobre la empuñadura y colocar la manguera de pulverización/aspiración en el aparato. Enrollar el cable de alimentación y colgar del gancho del cable.